



NOTICE DE POSE PORTAIL BATTANT

COMPOSEO 59

Quelle que soit votre hâte de profiter pleinement de votre nouveau portail, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice de pose. Son contenu vous fournira toutes les informations utiles pour poser votre portail « dans les règles de l'art », en suivant les 12 étapes suivantes :

- 1 Rassembler l'outillage nécessaire**
- 2 Contrôler la quincaillerie livrée**
- 3 Visualiser l'emplacement des pièces**
- 4 Vérifier les côtes et les niveaux des maçonneries**
- 5 Positionner et caler le portail**
- 6 Positionner et tracer les gonds et crapaudines**
- 7 Retirer et stocker le portail**
- 8 Percer et visser les gonds**
- 9 Positionner et régler le portail**
- 10 Mettre en place le sabot automatique**
- 11 Mettre en place les arrêts poussoirs**
- 12 Mettre en place les béquilles et la gâche et régler le portail**







OUTILLAGE NECESSAIRE



*2 planches de la longueur
de l'entre piliers + 60 cm*



5 cales en bois



*2 bouts de chevron
d'environ 30 cm*



3 Serre joint




1 tourne vis cruciforme



1 Visseuse




1 perforateur



*2 bouts de
polystyrène*



1 Mètre à ruban

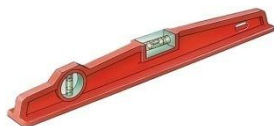

1 Niveau



CONTROLLER LA QUINCAILLERIE LIVREE

SERRURES RÉVERSIBLES

Serrure pour pose encastrée ou en applique.



POUR BATTANT
avec pêne rentrant

Qté 1

CYLINDRE



Qté 1

POIGNÉE



Qté 1

ARRÊT OUVERT



Qté 2

GONDS REGLABLES



Qté 4

BUTÉE DE SOL




Qté 1






CONTROLLER & VISUALISER L'EMPLACEMENT DE LA QUINCAILLERIE LIVREE

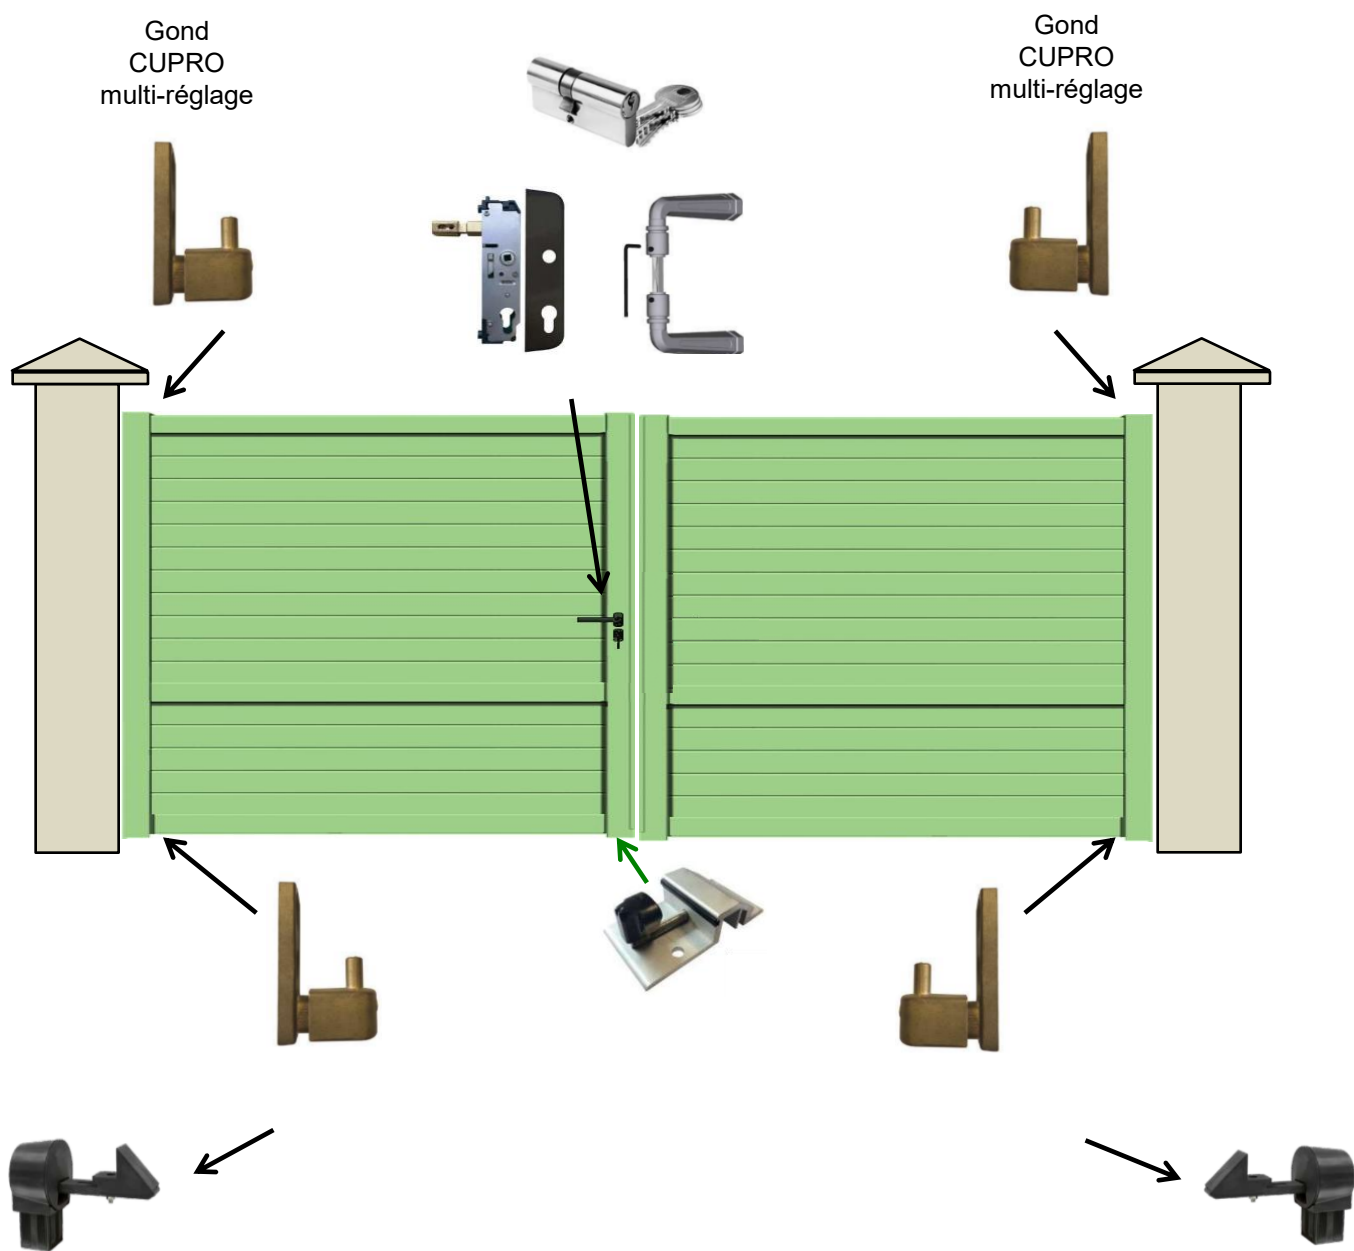




AVANT DE POSER IL FAUT VERIFIER

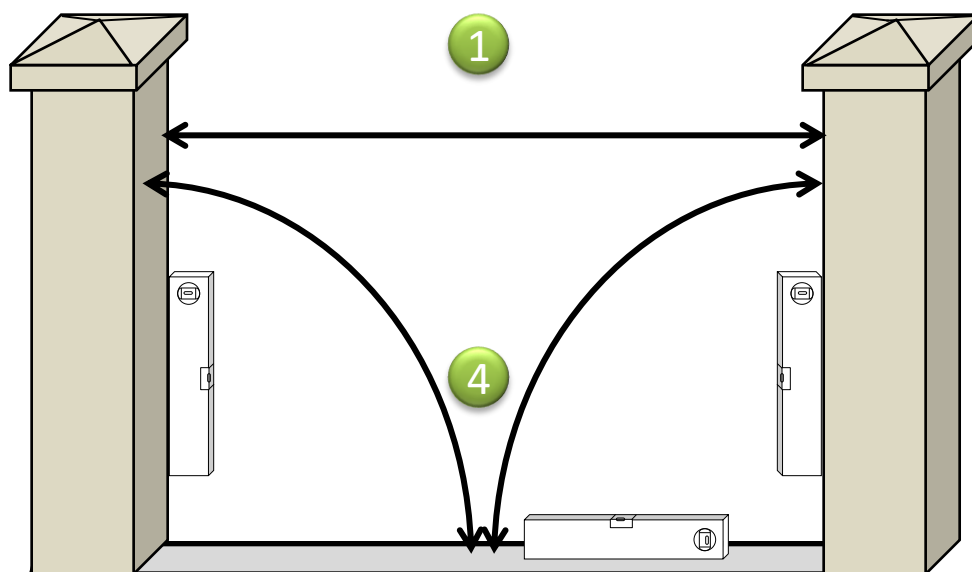

- 1 *Les niveaux des piliers et du seuil*
- 2 *L'équerrage entre le seuil et les piliers*
(2 diagonales identiques confirment un bon équerrage)

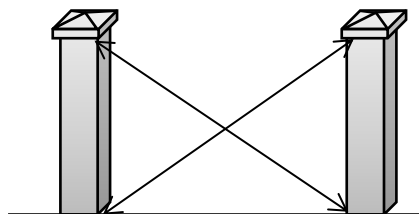




POSITIONNER LE PORTAIL



Cette étape est la plus importante et conditionne le bon fonctionnement de votre portail.


Pour s'assurer que le portail ne bougera pas pendant le repérage de l'emplacement des gonds et des crapaudines, nous vous conseillons de prendre quelques minutes pour mettre en place un support qui vous permettra de travailler en toute quiétude.

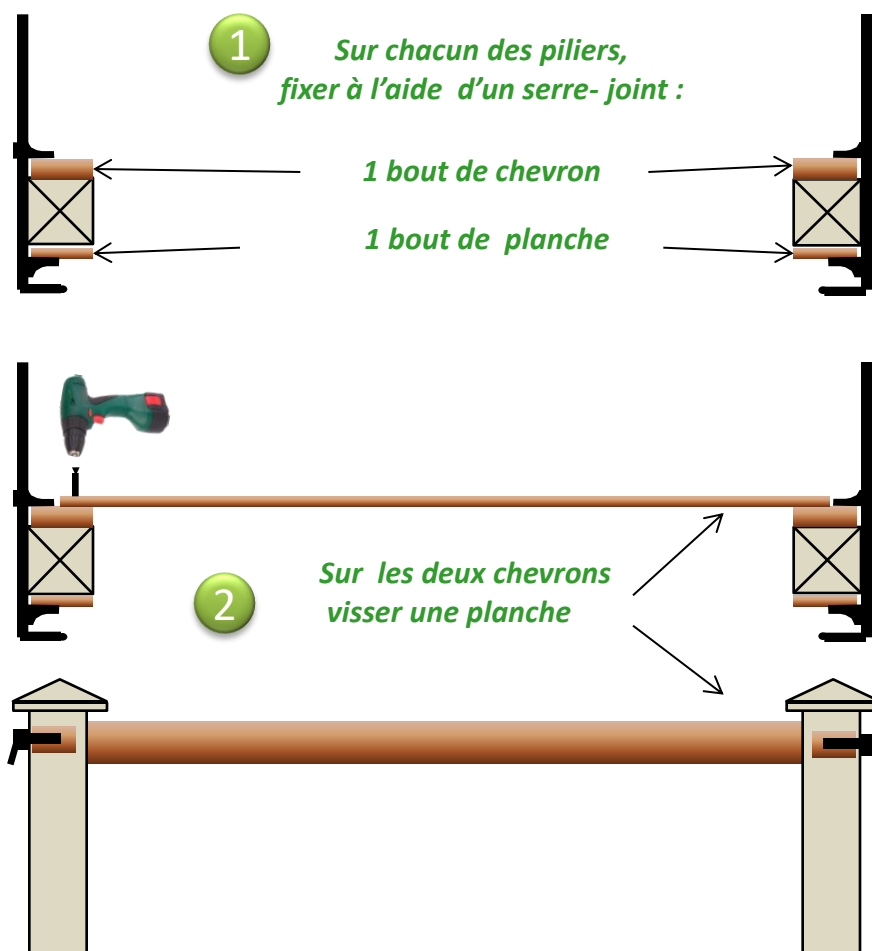




POSITIONNER LE PORTAIL ... SUITE

Positionner le portail en intercalant 2 petits morceaux de polystyrène pour ne pas rayer le portail

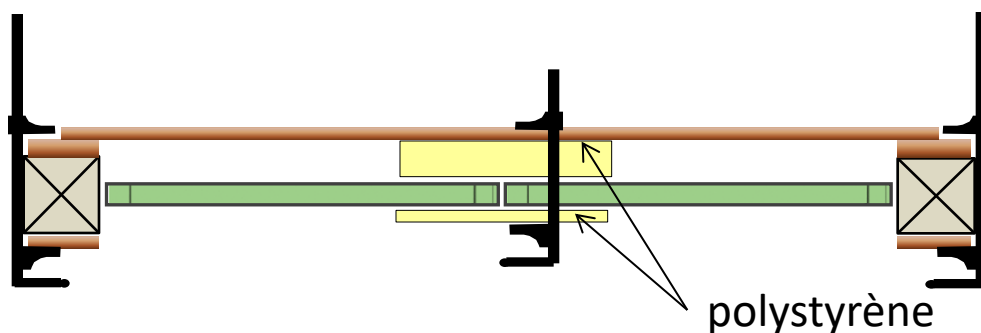


Mettre en place les cales permettant de bloquer le portail en conservant les jeux nécessaires à son bon fonctionnement.
Ne pas oublier l'épaisseur des enduits si ces derniers restent à réaliser.

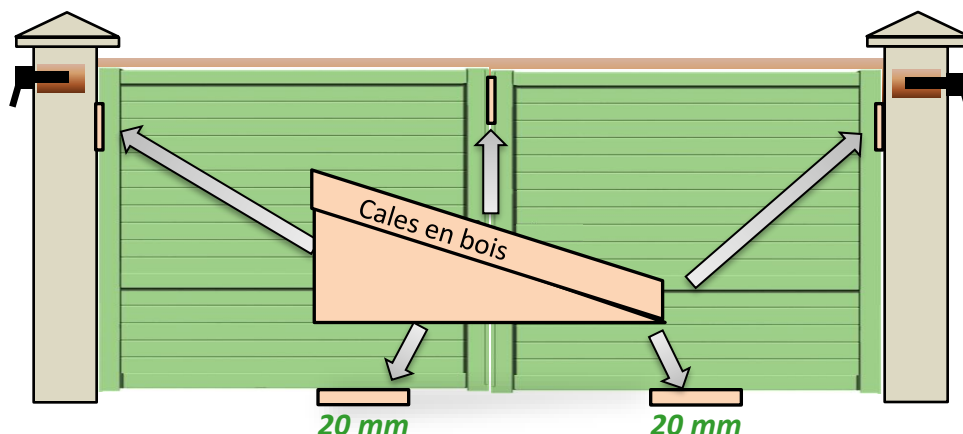



POSITIONNER ET TRACER LES GONDS ET CRAPAUDINES

REPERER L'EMPLACEMENT DES GOND

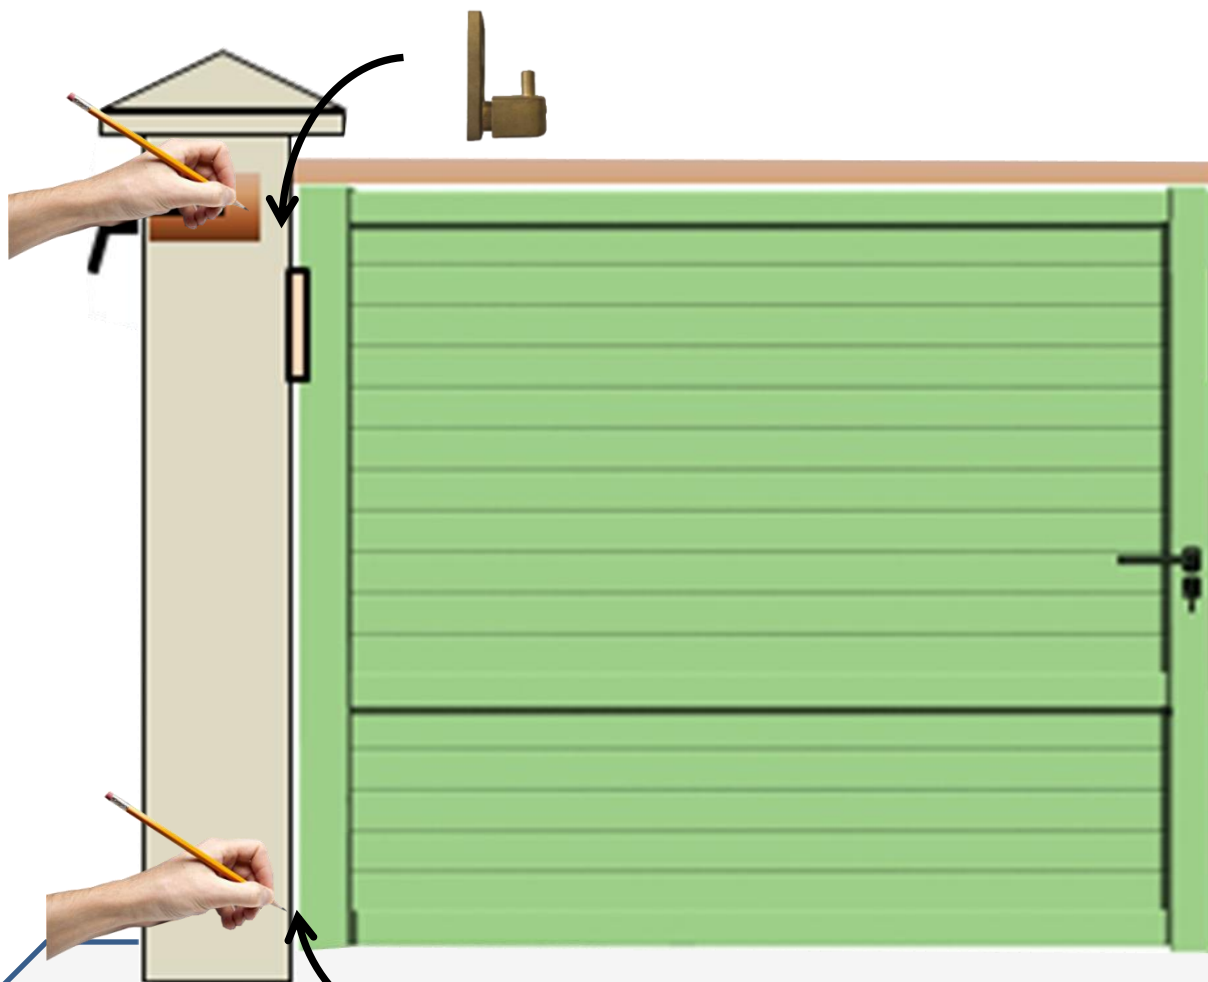


REPERER L'EMPLACEMENT DES GOND






PERCER ET VISSER LES GONDS

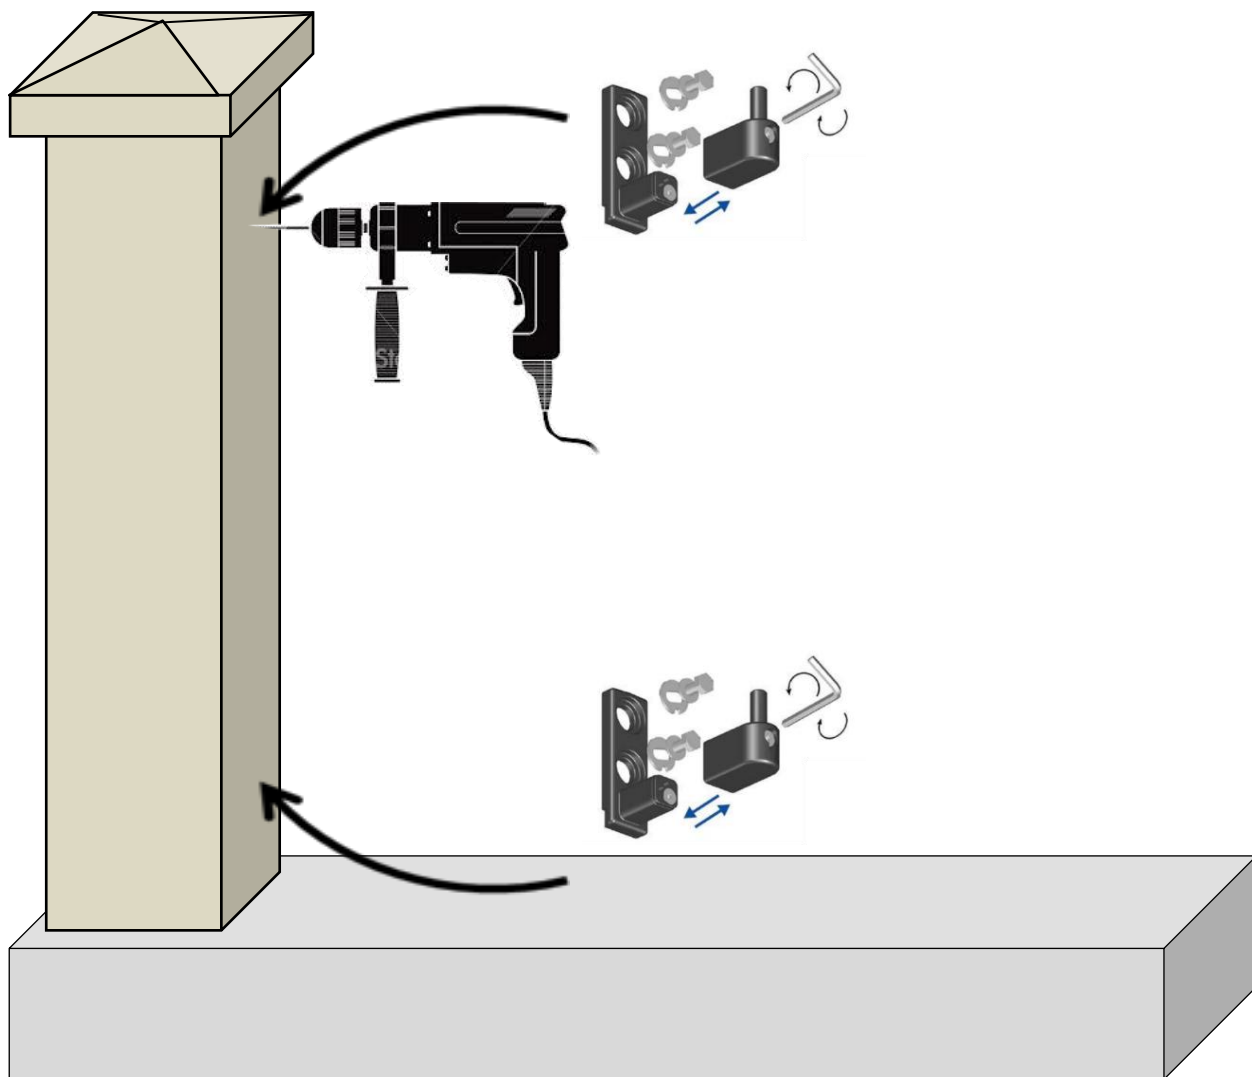



METTRE EN PLACE LE SABOT AUTOMATIQUE

- 1 *Avec une règle vérifier l'alignement des vantaux*
- 2 *Tracer sur le seuil l'emplacement du sabot*
- 3 *Percer le seuil et fixer le sabot*

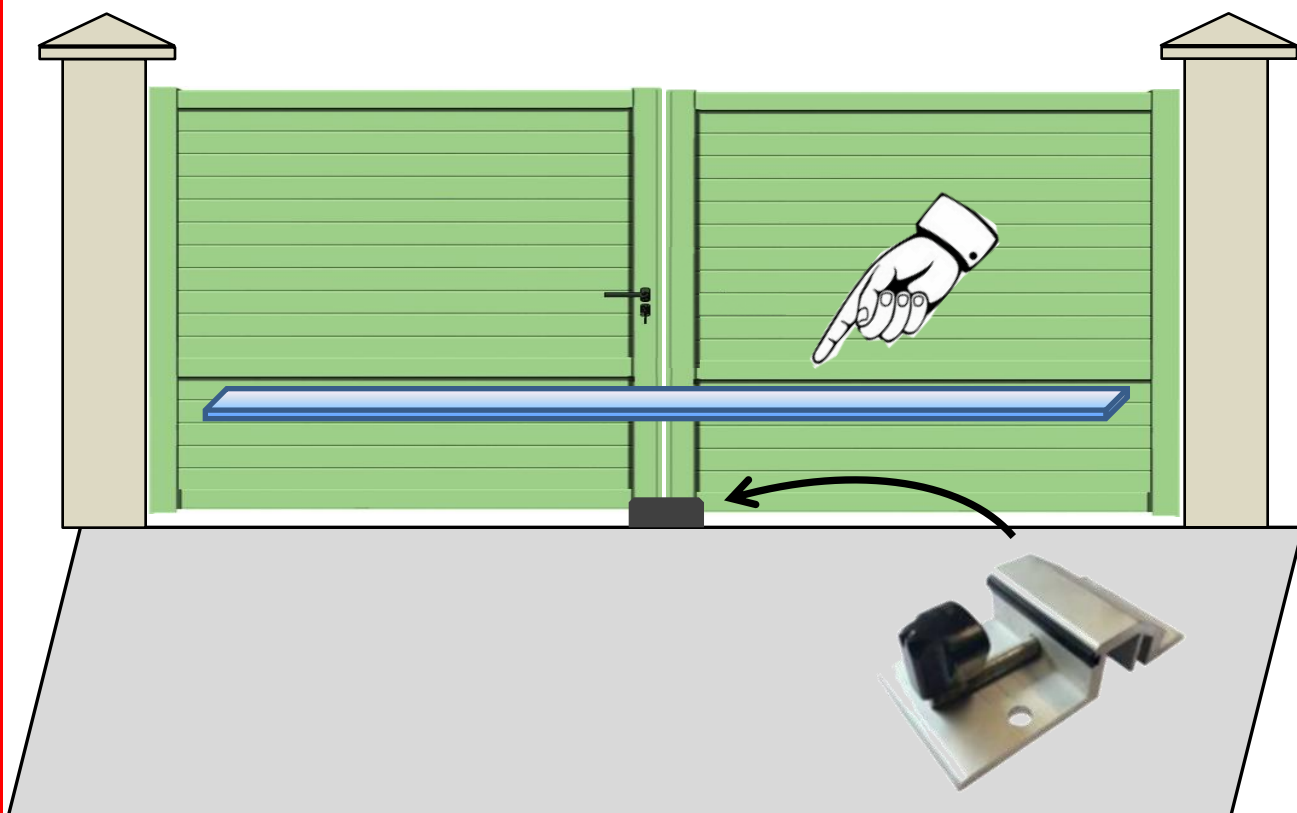




METTRE EN PLACE LES ARRETS POUSSOIRS


(uniquement si le portail n'est pas motorisé)

Les arrêts poussoirs permettent de maintenir les vantaux en position ouverte. Les arrêts poussoirs peuvent être déclinés en plusieurs positions en dévissant la vis se trouvant derrière celui-ci. Les différentes positions permettent de fixer les arrêts poussoirs de chaque côté des vantaux au sol ou sur un mur.

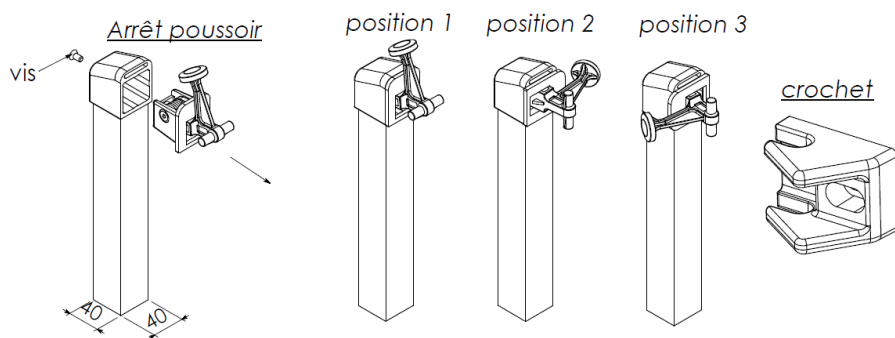

Une fois le portail assemblé ouvrir les vantaux au maximum afin de déterminer les positions des arrêts poussoirs et des crochets.

Afin de fixer les crochets, relever les positions des fixations de ceux-ci sur les vantaux. Puis réaliser un pré perçage de diamètre 4 mm afin de positionner et fixer les crochets à l'aide des vis tôle M4.08 X 25 et des rondelles

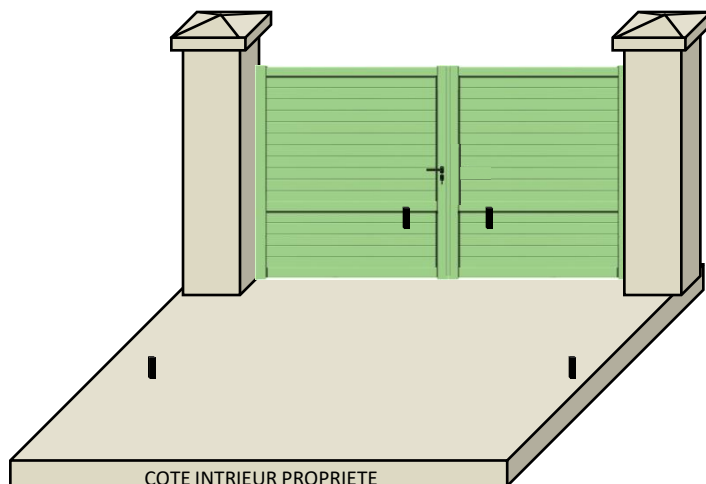



METTRE EN PLACE LA QUINCAILLERIE



SERRURES RÉVERSIBLES

Serrure pour pose encastrée ou en applique.




POUR BATTANT
avec pêne rentrant

CYLINDRE



POIGNÉE

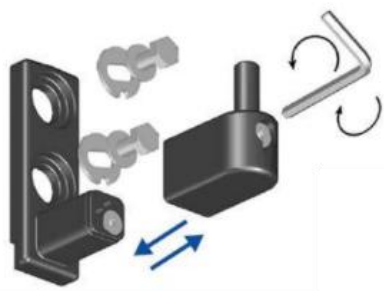

Finaliser les réglages avec les gonds réglables

