



NOTICE DE POSE PORTAIL COULISSANT





NOTICE DE POSE PORTAIL COULISSANT

COMPOSEO 55

Quelle que soit votre hâte de profiter pleinement de votre nouveau portail, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice de pose.

Son contenu vous fournira toutes les informations utiles pour poser votre portail « dans les règles de l'art », en suivant les 8 étapes suivantes :

- 1 Rassembler l'outillage nécessaire**
- 2 Contrôler & visualiser l'emplacement de la quincaillerie livrée**
- 3 Vérifier les côtes et les niveaux des maçonneries**
- 4 Positionner le rail au sol**
- 5 Mettre le portail en place**
- 6 Mettre en place la fourchette de réception, la serrure et la poignée**
- 7 Mettre en place la butée d'arrêt**





1 RASSEMBLER L'OUTILLAGE NECESSAIRE

1 grande règle



2 Serre-joints



1 tourne vis cruciforme



1 Visseuse



1 perceur



**2 bouts de planche
d'environ 30 cm**



1 Mètre à ruban



1 Niveau





2


CONTROLLER & VISUALISER L'EMPLACEMENT DE LA QUINCAILLERIE LIVREE



Guide de couissant




Fourchette de réception

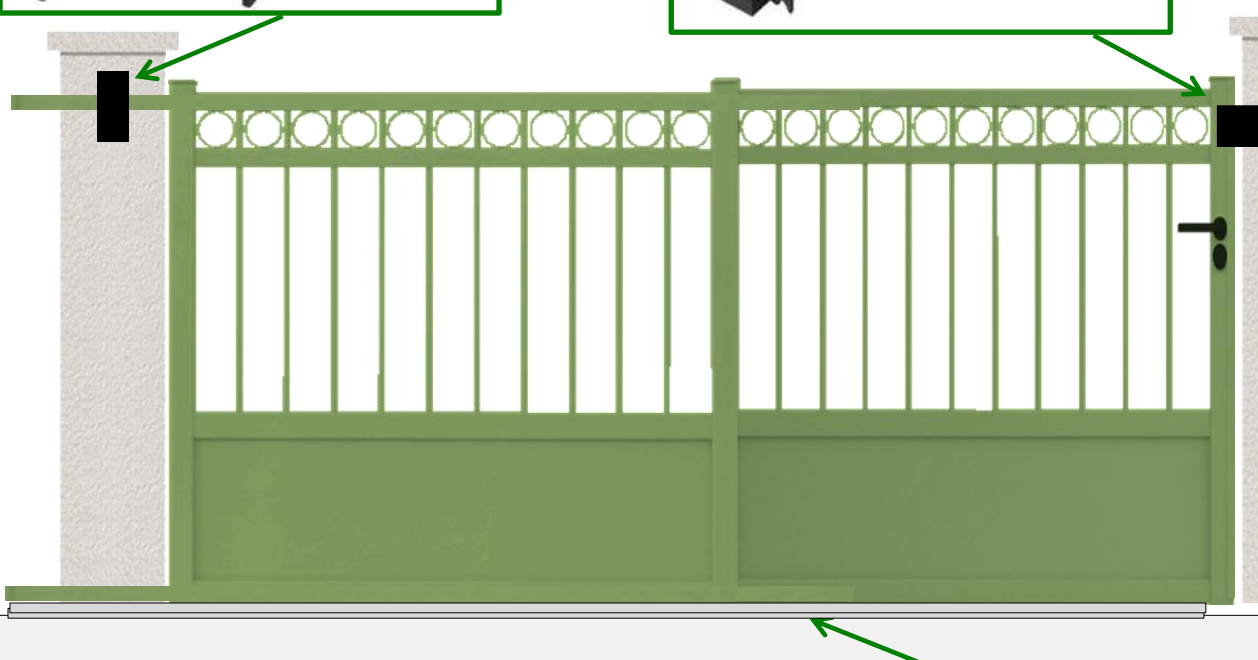

Butée arrière




Rail de guidage sol + visserie

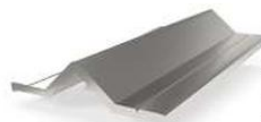




3

VERIFIER LES COTES ET LES NIVEAUX DES MACONNERIES

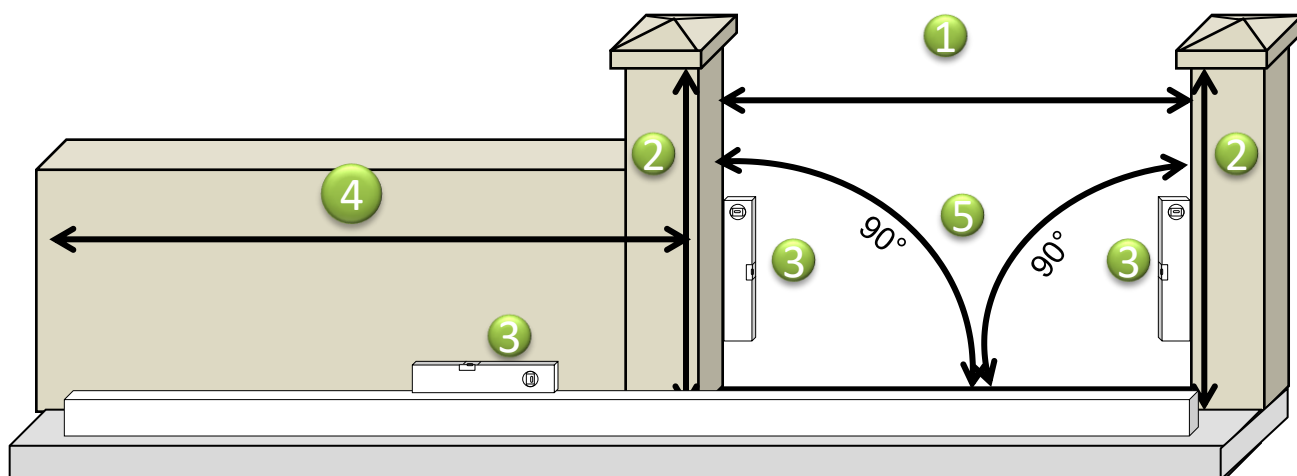

- 1 **Cote entre piliers = longueur du portail - 60 mm**
- 2 **Hauteur sous chapeau = hauteur du portail + 100 mm mini**
- 3 **Les niveaux des piliers et du seuil**
- 4 **La longueur de refoulement = la longueur du portail + 500 mm**

- 5 **L'équerrage entre le seuil et les piliers**
(2 diagonales identiques confirment un bon équerrage)

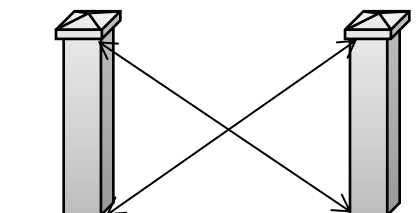




4

POSITIONNER LE RAIL AU SOL

Prévoir une semelle en béton armé pour l'emplacement du rail de roulement. Cette semelle doit dépasser de 150 mm minimum coté intérieur de la propriété.

Elle doit être parfaitement horizontale.

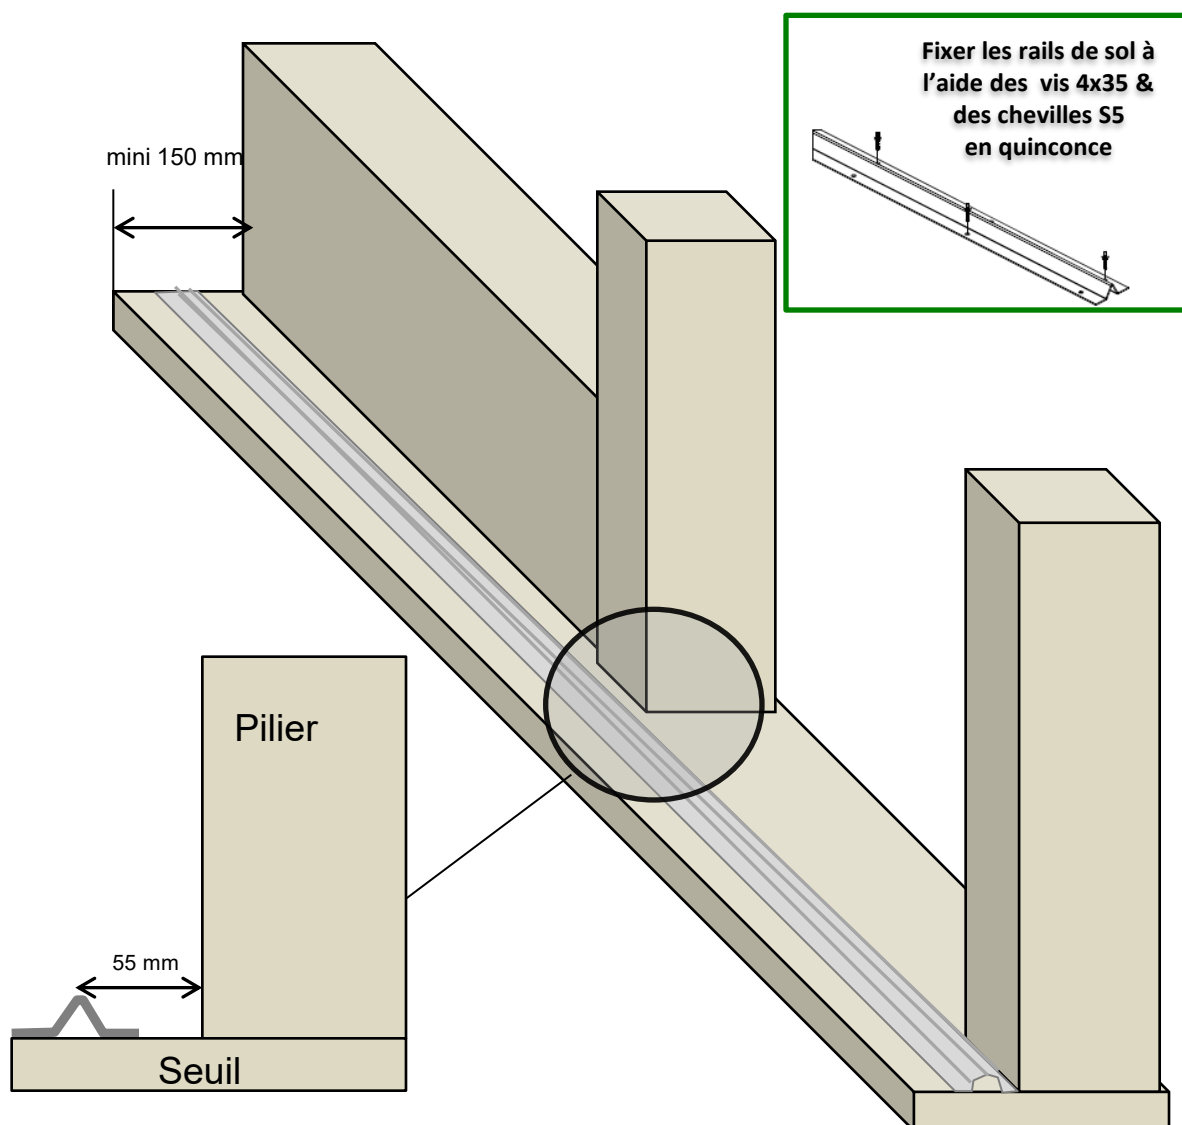





5

METTRE EN PLACE LE PORTAIL



Positionner le portail et
l'immobiliser avec des
serre-joints en vérifiant
l'aplomb

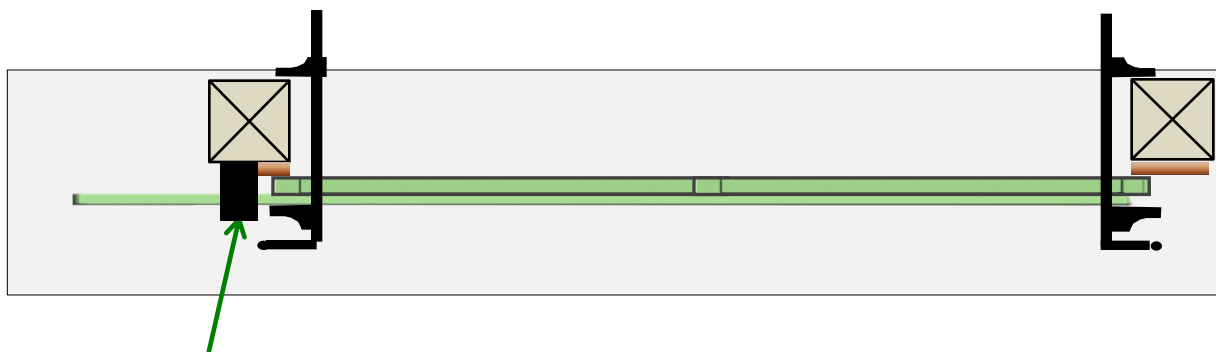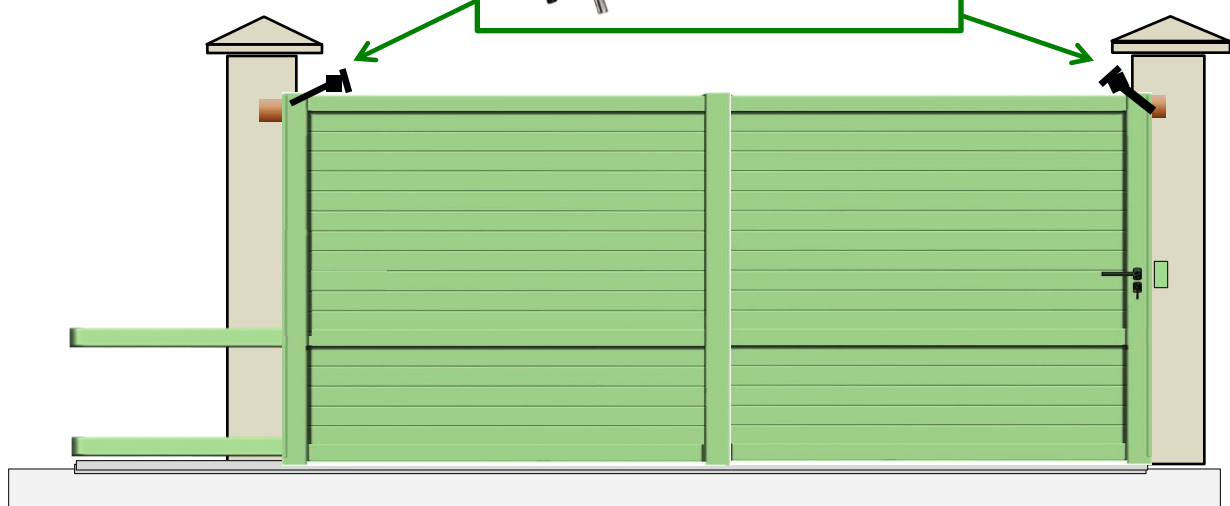

Fixer le guide de couissant






6 METTRE EN PLACE LES BEQUILLES & LA BUTÉE GÂCHE

1 *Mettre en place la serrure, le cylindre et la poignée*



2 *Mettre en place la fourchette de réception*

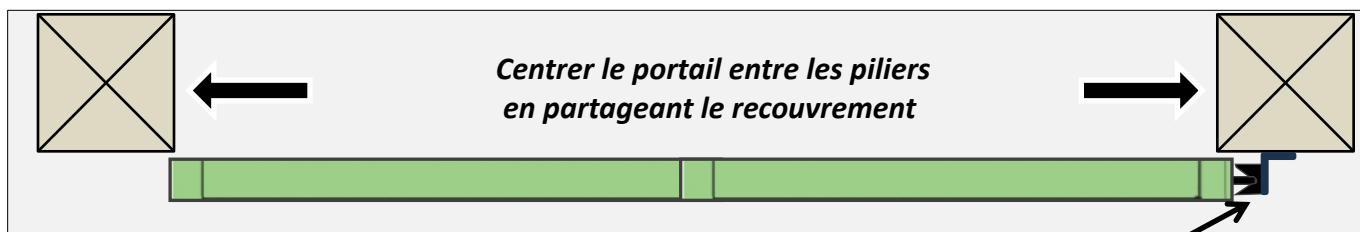

Fourchette de réception





7 METTRE EN PLACE LA BUTÉE D'ARRÊT

*Ouvrir le portail coulissant au maximum
afin de déterminer la position de la butée d'arrêt .
Fixer à l'aide des chevilles GM10 et des vis M10 X 80*

