




Installation portail battant (charnières à paumelles)


Composant nécessaire

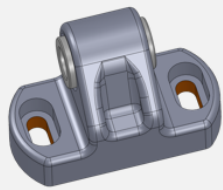

Charnière à
Paumelle + Bagues



Vis M8 x 25 DIN 912
Qté 2 par Charnière




Cache Vis M8
Qté 2 par Charnière

Outils nécessaires


Clef Allen 6




Etape 1 : Placez le vantail sur tréteaux
Ps: Les cales crantées pour charnières à paumelle sont pré-montées

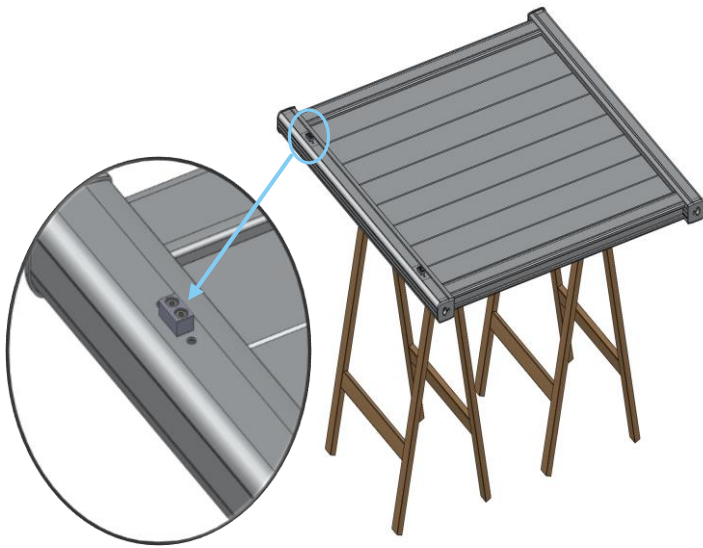


Etape 2 : Mettez en place la charnière et les vis M8x25 DIN 912 (en respectant le sens de montage)

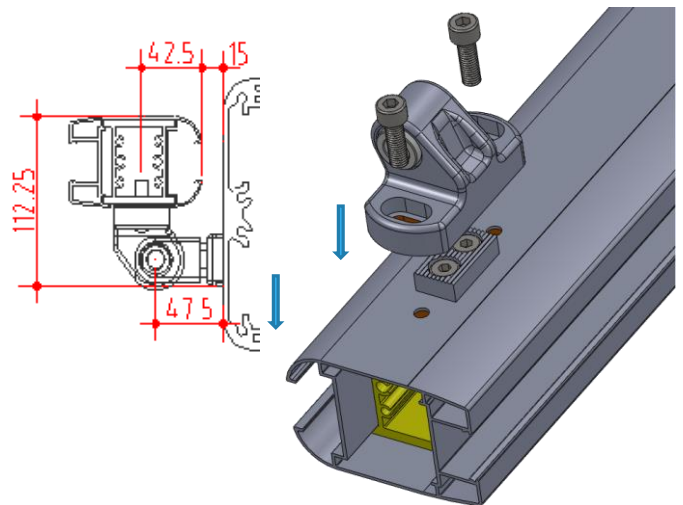

Etape 3 : Serrez les charnières sur le montant

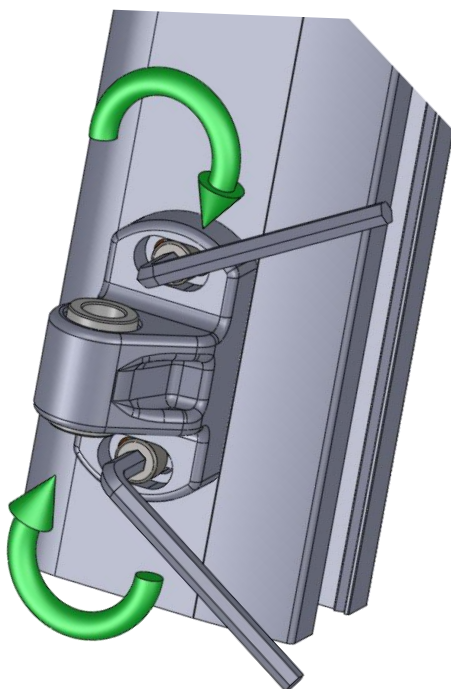

Etape 4 : Insérez les caches vis M8

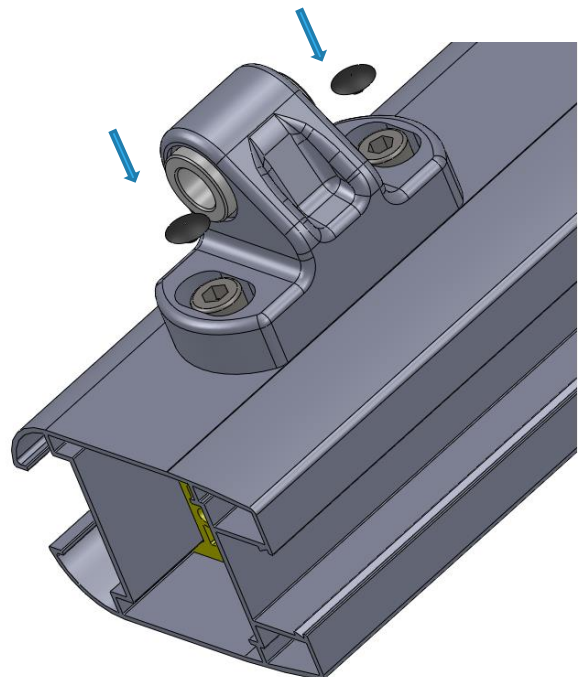



Installation portail battant (charnières à paumelles)

Composant nécessaire



Gond Axe 42

Outils nécessaires



Crayon




Niveau





Cales 15 & 70mm

Etape 5 : Positionnez les gonds sur le vantail

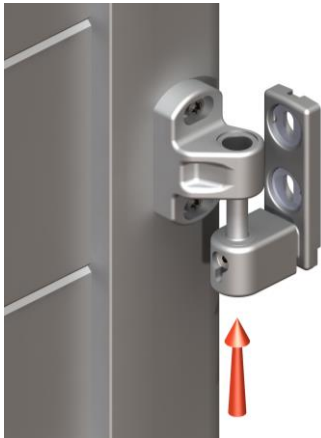

Etape 6 : Positionnez le vantail, le maintenir d'aplomb et de niveau à l'aide de cales

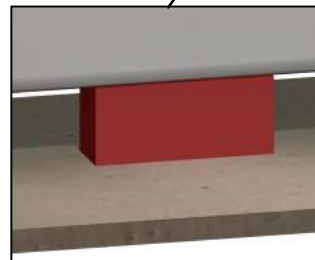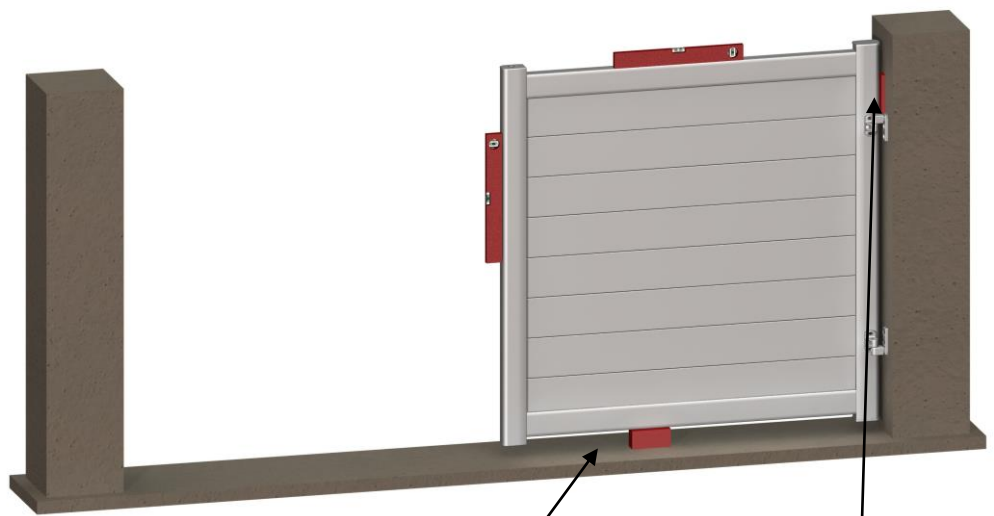


Cale: 70mm (horizontale)



Cale: 15mm (verticale)

Etape 7 : Tracez les perçages des gonds haut et bas
(Laissez un jeu d'environ 3 mm sur le gond haut)

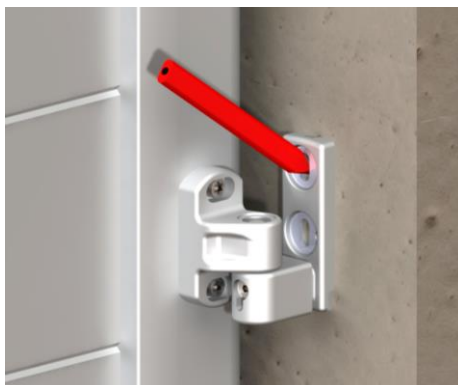

Gond Bas



Gond Haut



Installation portail battant (charnières à paumelles)

Composants nécessaires



Chevilles + visseries
fournies



Gond Axe 42



Marteau



Clef




Perforateur
+ foret adapté




Clef allen

Gond bas



Etape 8 : Percez la maçonnerie

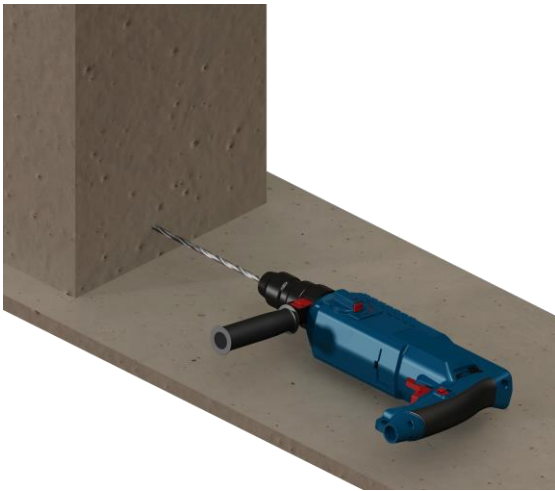

Etape 9 : Insérez les chevilles (fournis ou autres adaptées au support) puis fixez le gond avec une clef

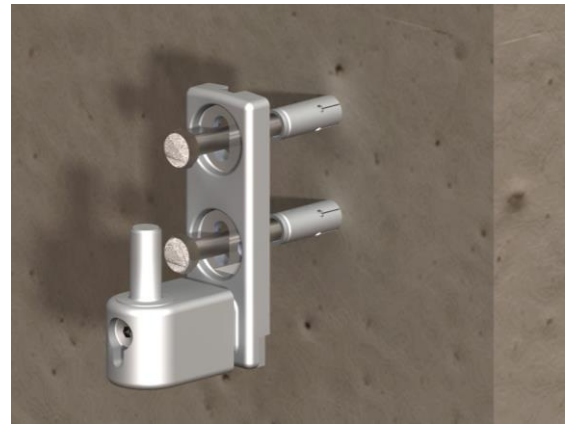

Etape 10 : Réglez l'axe du gond avec une clef allen

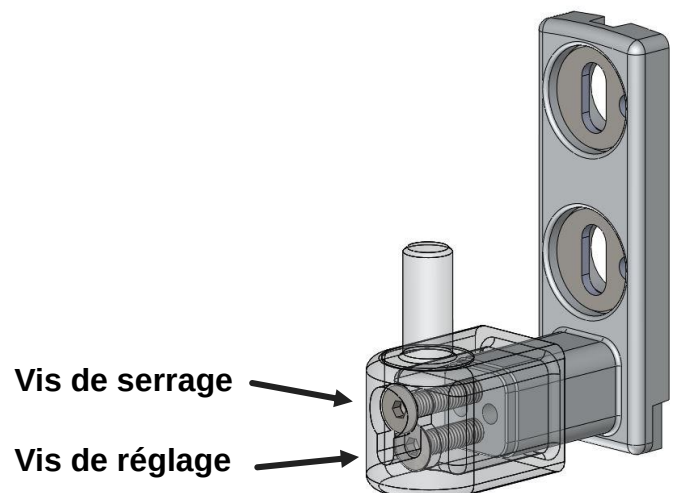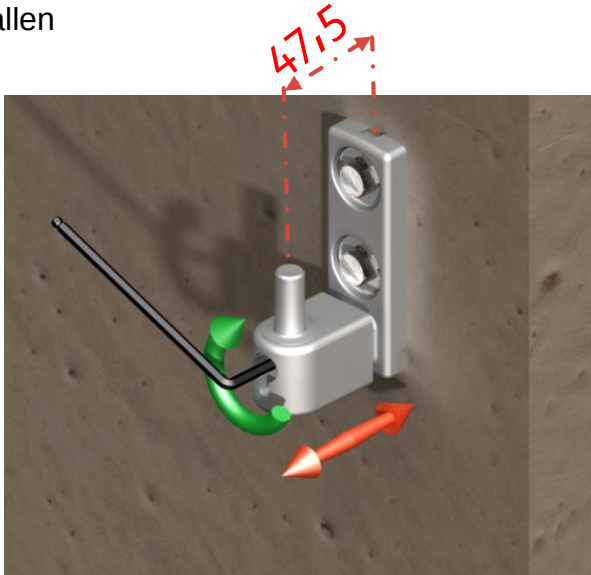



Installation portail battant (charnières à paumelles)

Composants nécessaires



Chevilles + visseries
fournies



Gond Axe 42



Marteau



Clef



Perforateur
+ foret adapté



Clef allen

Gond haut


Etape 11 : Percez la
maçonnerie




Etape 12 : Placez les chevilles



Etape 13 : Dévissez la tête du gond

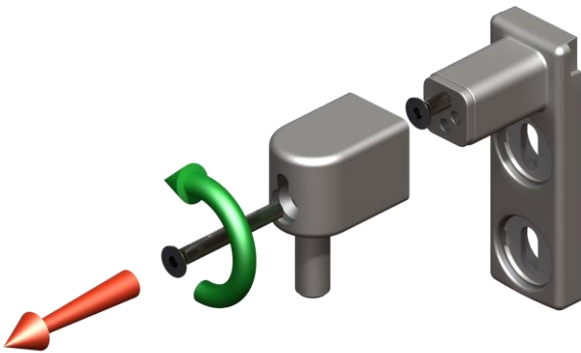

Etape 14 : Fixez la base du gonds au pilier

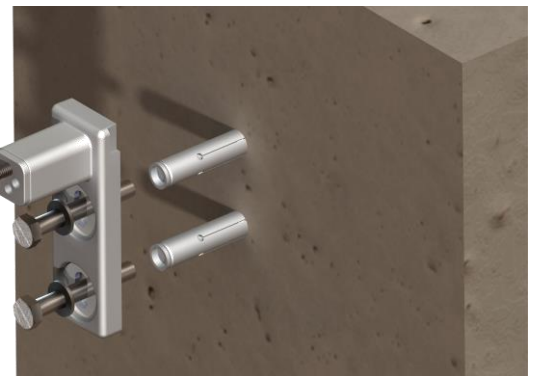

Etape 15 : Repositionnez le vantail avec la tête du gond sur le montant





Installation portail battant (charnières à paumelles)

Composants nécessaires



Chevilles + visseries
fournies



Gond Axe 42



Crayon



Serre joint



Cales 15 & 70mm



Clef allen

Outils nécessaires


Etape 16 : Vissez la tête du gond à la base




Etape 17 : Répétez les opérations pour le second vantail




Gond Haut

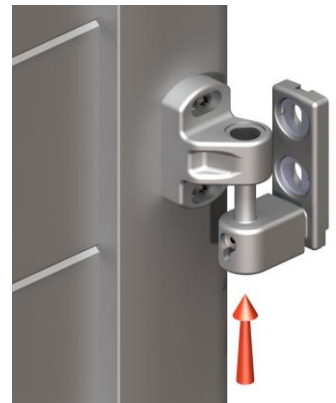

Gond Bas

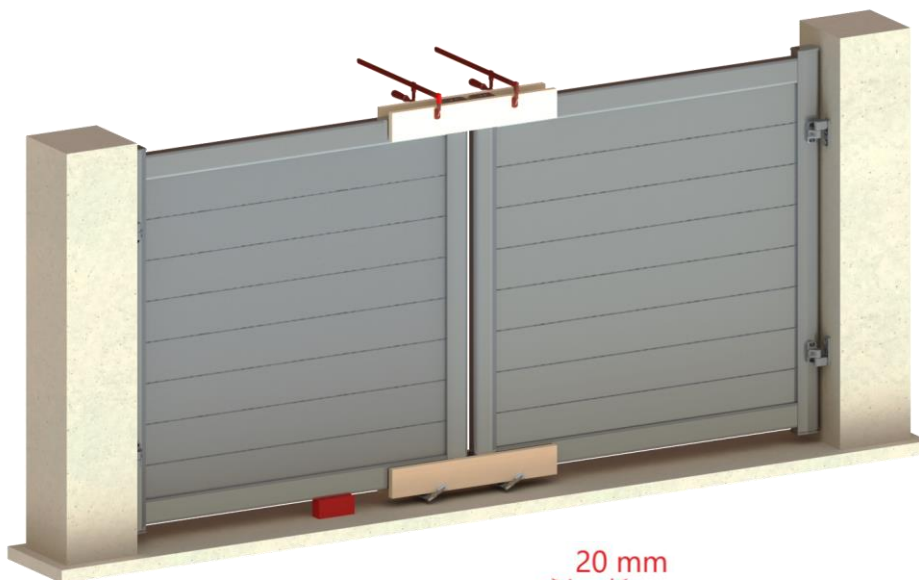

Le calage avec des serres joints est utile pour la fixation du 4^{ème} gond.

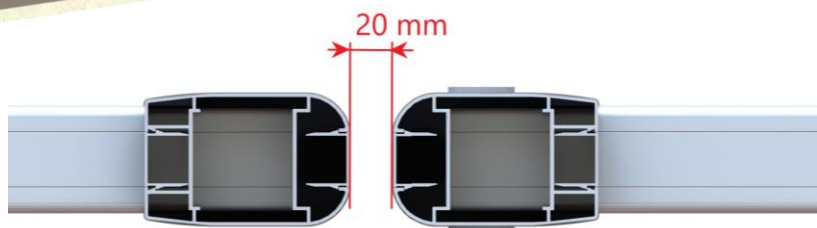

Le réglage des jeux peut être également effectuer sur les charnières au cas où le jeu des gonds n'est pas suffisant.

Le réglage devra se faire en déposant le battant

Réglages: ± 5 mm